


Rozměry typ BW, BWS

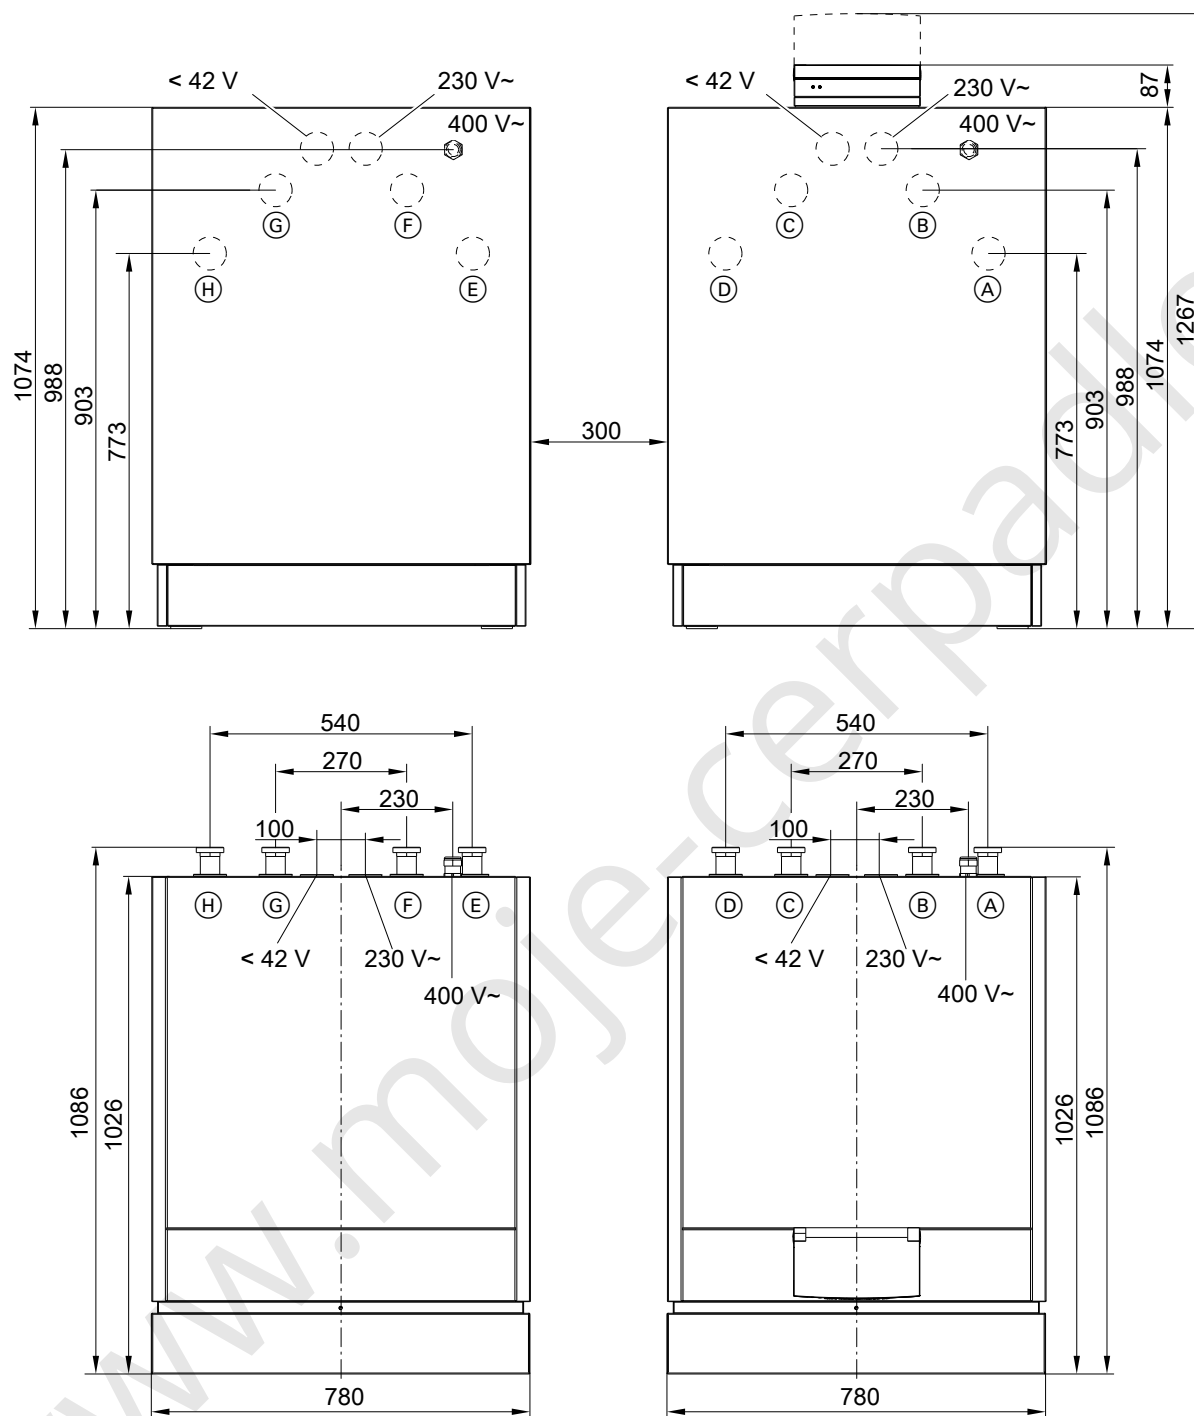

vlevo typ BWS; vpravo typ BW

- (A) Vratná větev sekundárního okruhu typ BW
- (B) Přívod sekundárního okruhu typ BW
- (C) Přívod primárního okruhu (vstup solanky) typ BW
- (D) Vratná větev primárního okruhu (výstup solanky) typ BW
- (E) Vratná větev sekundárního okruhu typ BWS
- (F) Přívod sekundárního okruhu typ BWS
- (G) Přívod primárního okruhu (vstup solanky) typ BWS
- (H) Vratná větev primárního okruhu (výstup solanky) typ BWS

Vaše specializovaná firma v Ústeckém a Plzeňském kraji



Ing. Roman Baloun
 Email: info@moje-cerpadlo.cz
 Telefon : +420 777 667 292
 Web: <https://www.moje-cerpadlo.cz>

5825 541 CZ